

Инструкция Стиральная машина



Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатацией прибора.

LW-6601BLDC-G/W
LW-7701BLDC-G
LW-8801BLDC-G
LW-9901BLDC-G



Уведомления о безопасности (Пожалуйста, соблюдайте их)

• Чтобы предотвратить вред или повреждение пользователю или человеку и собственности других, пожалуйста, убедитесь, что вы соблюдаете правила безопасности.

ОСТОРОЖНО

Риск удара током:

1. Пожалуйста, используйте 220V, выше 10A с заземляющим проводом.
2. Вставляя и вытаскивая шнур питания, пожалуйста используйте штепсель. Не используйте поврежденный шнур питания. Когда булавка шнура питания грязна, пожалуйста вытрите чистой с сухой тканью до эксплуатации.
3. Не используйте влажную руку, чтобы вставлять или вытаскивать штепсель.
4. Пожалуйста отсоедините стиральную машину от питания по окончании стирки.

Опасность пожара и текущей утечки:

1. Не устанавливайте стиральную машину близко к нагревающимся материалам и чувствительным к нагреванию.
2. Пожалуйста, не опрыскивайте воду на пульте управления стиральной машины.
3. Пожалуйста, не устанавливайте стиральную машину где влажность может быть высокой.
4. Пожалуйста, установите насос утечки и убедитесь свободный коллектор.

Опасность высокой температуры:

1. При стирке на высокой температуре, стекло двери будет нагреваться. Пожалуйста, не касайтесь стекла двери, особенно дети не должны коснуться его.
2. Открывая дверь после стирки при высокой температуре, пожалуйста, ждите пока температура остынет до безопасного уровня, и дверь автоматически отпирается.

Опасность телесного повреждения:

1. Пожалуйста, утилизируйте картонную коробку после удаления, не позволяйте детям касаться или есть его.
2. Не позволяйте детям играть или подниматься на стиральную машину.
3. Пожалуйста, закройте дверь после использования, чтобы избежать, чтобы дети вошли в барабан.

Опасность повреждения:

1. Не ставьте тяжелые предметы на стиральную машину.
2. Если Вы хотите переместить прибор, попросите помощи.
3. Пожалуйста, убедитесь в том, чтобы с машиной не обращались непрофессионалы.



Опасность повреждения одежды:

1. Пожалуйста, не стирайте одежды, которые не пропускают воду, например плащ, продукты пера, спальные мешки.
2. Пожалуйста, стирайте ткани, которые могут быть стираны, если у вас есть какие-нибудь сомнения, пожалуйста соблюдайте инструкцию.

Опасность взрыва:

1. Пожалуйста, не стирайте ткани, которые впитаны керосином, бензином, другими воспламеняющимися веществами.
2. Пожалуйста, не стирайте при газовой утечке.

Когда вытаскивают штепсель, замок может быть отперт, даже если внутри имеется вода. Пожалуйста, проверьте уровень воды внутри прежде, чем открыть дверь, чтобы избежать ненужной потери.

1. Прибор не должен использоваться детьми или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или нехваткой опыта и знания, если им не дали наблюдение или инструкции.
2. Если штепсель напряжения или шнур напряжения повреждены, это должно быть заменено изготовителем, агентом обслуживания или так же профессионалом в этой области.



Название частей

Руководство по эксплуатации




Впускной шланг



Гаечный ключ



Заглушки отверстий от транспортировочных

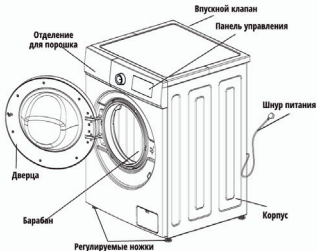

Вышеупомянутая картина только для ссылки, подробная информация должна быть основана на реальном продукте.

Примечание:

1. При первом использовании может быть утечек немного воды. Это остаточная вода после пробного ввода, это нормально.
2. После каждого использования, пожалуйста, снимайте вилку с розетки и выключите кран, чтобы предотвратить случайное наводнение или пожар.



Инструкции по установке

- Убедитесь, что температура места, где стиральная машина установлена или помещена, выше 0°C.
- Поместите стиральную машину правильно согласно стандартам управления и инструкциям.
- Держите основу стиральной машины проветренной, когда стиральная машина стоит на ковре.
- В деревнях есть слишком много вредителей. Пожалуйста, содержите среду в чистоте, потому что любые ущербы, нанесенные тараканами или другими вредителями, не принадлежат гарантии.


Транспортный болт

Барабан стиральной машины зафиксирован транспортным болтом, чтобы предотвратить внутреннее повреждение при транспортировке.

Демонтируйте транспортный болт

1. Чтобы предотвратить внутреннее повреждение в пути, 4 болта установлены. Прежде чем использовать стиральную машину, демонтируйте болт (см. диаграмму 1).
 - Если болты не будут демонтированы, это может привести к сильным вибрациям и возникновению шума.
2. Используйте приложенный рычаг, чтобы ослабить 4 болта (см. диаграмму 2).
3. Крутите резину болта немного и затем вытащите болты, сохраните болты и ключи для будущего использования (см. диаграмму 3).
 - Болты должны быть повторно установлены независимо от того, когда транспортировать стиральную машину.
4. Используйте приложенные пробки, чтобы запечатать отверстия болта (см. диаграмму 4).ф

Пожалуйста, не демонтируйте дренажную трубку, встроенную в прибор.

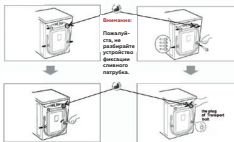



Установка

Требования для положения

- Горизонтальное регулирование:
 - Угол уклона должен быть меньше чем 1 градус.
- Выход питания
 - Расстояние между любой стороной стиральной машины и выходом питания должно быть в пределах 1.5 метров.
 - Не используйте слишком много электрических приборов в одном выходе.
- Очистка окружающей среды
 - Необходимо держать чистым стенки, дверь и основание стиральной машины.
- Установите стиральную машину на твердом и устойчивом основании со стоком в полу, а не мягким обшив или деревянным полом.
- Не ставьте грязную одежду или некоторые очень загрязненные вещи на главном покрытии стиральной машины, иначе это может воздействовать на нормальное функционирование.



Уведомление

- Связь питания

1. Не используйте самодельный электропроводку или кое-что как это.
2. Если линии электропередачи повреждены, пожалуйста, свяжитесь с профессионалами, чтобы восстановить.
3. После использования стиральной машины, потяните штепсель и выключите сигнал.
4. Соедините стиральную машину с основным выходом.
5. Поместите стиральную машину, в которой легко соединить выход.
 - Свяжитесь с центром обслуживания и попросите, чтобы профессионалы установили стиральную машину. Дилетанты могут нанести ущерб стиральной машине.
 - Не помещайте стиральную машину в место, где температура ниже нуля. Трубы будут заморожены и сломаются. Кроме того, температура ниже нуля может повредить программное обеспечение.
 - Если место установки стиральной машины в открытом месте, температура где ниже нуля, пожалуйста, держите стиральную машину при комнатной температуре в течение нескольких часов прежде, чем начать стирать.

УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

- У стиральной машины должны быть устройства точки заземления. При возникновении проблемы с проводкой, устройство может уменьшить риск поражения электрическим током. Устройство оборудовано кабелем (включая провод и основанный штепсель). Основанный штепсель должен быть вставлен в соответствующий выход. Если Вы хотите знать, заземлена ли стиральная машина правильно, пожалуйста, свяжитесь с профессиональным сервис центром.
- Как только ваша стиральная машина дымит или испускает запах, пожалуйста, отключите питание и обратитесь за помощью в сервис центр.



Стиральные машины должны быть соединены с водным входным отверстием. Пожалуйста, используйте новые трубы из комплектации, а не старые.

Чтобы гарантировать качество, выполните испытание с водой перед тем, как стирать ткань в стиральной машине, таким образом, вы будете осматривать внутренние стенки барабана, прокладки двери и детали двери.

Водная связь входного отверстия

1. Давление воды поставки должно быть между 30 кПа и 1000 кПа.
2. Не сдирайте нить винта, когда соединяют трубы входного отверстия с клапанами.
3. Пожалуйста, установите оборудование для понижения давления, если давление воды поставки превосходит 1000 кПа.

- Две прокладки имеются в соединителях частях обоих концов трубы, чтобы предотвратить водную утечку.
- Подключите обе стороны шланга и проверьте на отсутствие утечки.
- Убедитесь, что трубы не повреждены или скручены друг с другом.

Используйте стандартный кран	
Стандартный кран	
Удлиненный кран	
Квадратный кран	



Резиновая прокладка для соединителя трубы.

Соединение подводящей трубы и крана

1. Проверьте резиновое уплотнение с двух сторон шланга.

- Наденьте резиновое уплотнение на резьбу фитинга на каждом шланге для предотвращения утечки.



2. Плотно подсоедините вручную шланг к крану холодной воды.

- Подсоедините синий шланг к холодной воде.





Установка

Не перетягивать - можно повредить резьбу

3. После подсоединения шланга к крану, включите кран для смыва инородных веществ (грязь, пыль, песок) в трубах. Дайте воде стечь в тазик и проверьте температуру воды.



4. Плотно подсоедините вручную шланги к крану холодной воды.






5. Проверьте наличие утечки, включив кран. В случае утечки, повторите снова эти 4 шага.

- Такая стиральная машина разработана для домашнего пользования, пожалуйста, не устанавливайте ее на судне, доме на колесах или самолете.
- Пожалуйста, отключите воду если вы не будете использовать стиральную машину долгое время (то есть, когда вас нет).
- Пожалуйста, выньте штепсель и отмените функцию дверного замка, чтобы избежать случая заперения ребенка внутри.
- Упаковочные материалы (например, лента, пенопласт) могут вредить вашему ребенку и вызывать асфиксию!

Внимание: ПОСТАВЬТЕ ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВНЕ ЗОНЫ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

Установите трубу дренажа

- Пожалуйста, установите трубу дренажа путем поднятия веревкой.
- Во избежание удара электрическим током не допускайте утечки к основанию, пожалуйста, поместите трубу слива правильно.
- Чтобы избежать утечки с внутреннего сифона, высота водосточной трубы должно быть между (0.85m-1.25m), избегайте попадания воды на панель управления.
- Если сливной шланг является слишком длинным, не вставляйте ее обратно в стиральную машину, это может привести к не нужному шуму.
(Пожалуйста, проверьте эскиз на следующей странице.)





Горизонтальная настройка

- Чтобы избежать шума и вибрации, регулируя уровень стиральной машины, предпочтительно поместите это в угол комнаты.
- Если основание не ровная, пожалуйста, настройте ножками выравнивания. (Не помещайте деревянные части или что-то тому подобное), пожалуйста, убедитесь четыре основания коснулись, земли ножками выравнивания сильно, машинный уровень полностью.
- Настройте ножки выравнивания
 - После настройки ножек выравнивания.
- Выполните Диагональную проверку
 - Применяя силу вдавливая вниз на диагональ стиральной машины, стиральная машина не должна дрожать, (должны быть проверены обе диагонали, если стиральная машина шевелится, дальше настройте ножки.)



Методы Дверного Замка и Удаляют

ДВЕРНОЙ ЗАМОК

- После действия дверь будет заперта автоматически, и свет/картина "ДВЕРНОЙ ЗАМОК", которая горит на панели.

Удалите Дверной Замок

- Когда свет/картина "ДВЕРНОЙ ЗАМОК" горит, нажмите "НАЧАТЬ/ПАУЗУ", «СТИРКА/СУШКА» для остановки барабана. Пожалуйста, ждите примерно 2 минуты, дверной замок будет удален автоматически.
- Непосредственно после окончания стирки ждите в течение примерно 2 минут, дверной замок будет удален автоматически.
- Если температура слишком высока, дверь не может быть открыта во время работы.
- Если уровень воды слишком высок, дверь не может быть открытой во время работы.



Метод использования моющего средства

Синтетическое Моющее средство Порошок



- Пожалуйста, растворите моющее средство (например часть мыла) прежде, чем поместить в контейнер для моющего средства.

Жидкое моющее средство. Отбеливатель



- Пожалуйста, используйте моющее средство с меньшим количеством пены.
- Пожалуйста, растворите в воде сконцентрированное моющее средство прежде, чем поместить в контейнер для моющего средства.

Смешиватель




- Пожалуйста, добавьте смеситель перед стиркой, она попадет в барабан автоматически когда работа машины закончится.
- При использовании сконцентрированного смесителя, пожалуйста растворите его с соответствующим количеством воды.
- Не превышайте максимальную дозу.

Моющее средство для предварительной стирки



- Пожалуйста, добавьте умеренную дозу моющего средства в контейнер для моющего средства. Моющее средство для предварительной стирки, если таковое имеется.

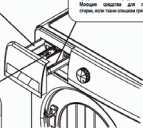

- Используйте специальное моющее средство.
- Не используйте слишком много моющего средства, которое вызовет слишком много пены и повлияет на качество стирки или вызовет неисправность.
- Выберите моющее средство в соответствии с разнообразием одежды, цветом, температурой воды и уровнем загрязнения.
- Пожалуйста, используйте умеренное моющее средство, чтобы получить эффект стирки и защитить окружающую среду.



Панель управления



Кнопка включения/выключения
Включите/выключите питание.

По окончании процедуры нажмите кнопку On/Off, чтобы отключить питание.

Кнопка Старт/Пауза

Нажмите ее, чтобы начать работу

Нажмите ее, чтобы приостановить работу, нажмите еще раз, чтобы продолжить.

Ручка программы

Выберите программу в соответствии с разнообразием и загрязненностью тканей.

Кнопка предварительной стирки

Если ткани слишком грязные, вы можете выбрать эту программу перед стиркой.

Кнопка Турбо режим

Означает длительную стирку при высокой температуре и подходит для одежды, постельных принадлежностей и плюшевых игрушек с высокими требованиями к стерилизации и чувствительных к клещам и пыли.

Кнопка задержки

Время задержки

Время задержки – это период от начала до конца стирки.

Если вы хотите отменить функцию, нажмите кнопку питания.

Темп. Кнопка

Выберите температуру воды в зависимости от разновидности и степени загрязнения.

Разные процедуры, разный диапазон температуры воды, некоторые не имеют выбора.

Кнопка "Полоскание+"

Когда вы нажимаете кнопку питания для запуска машины и выбора программы, вы можете выбрать время полоскания с помощью этой кнопки, что может улучшить эффективность стирки.



9. Кнопка включения/выключения

Включите/выключите питание.

По окончании процедуры нажмите кнопку On/Off, чтобы отключить питание.

10. Кнопка Старт/Пауза

Нажмите ее, чтобы начать работу

Нажмите ее, чтобы приостановить работу, нажмите еще раз, чтобы продолжить.

11. Ручка программы

Выберите программу в соответствии с разнообразием и загрязненностью тканей.

12. Кнопка ночной стирки

При ночной стирке, выбрав эту функцию, можно отключить звук зуммера и снизить скорость по умолчанию, чтобы уменьшить шум при стирке.

13. Кнопка "Уровень почвы"

При нажатии кнопки "Вкл/Выкл" для запуска машины и выбора программы, этой кнопкой можно выбрать режим степени стирки.

14. Значок неисправности притока воды

Сигнализация об истечении времени подачи воды в стиральную машину.

15. Экран дисплея

Для отображения оставшегося времени или времени отсрочки, оставшееся время постепенно уменьшается в соответствии с процессом стирки.

Для отображения температуры, времени задержки, времени полоскания, скорости отжима, когда вы настраиваете эти параметры.

В процессе стирки, в случае возникновения аномальных явлений, на экране будет отображаться код ошибки.

Если оставшееся время отличается от реального, программа скорректирует его в соответствии с реальной ситуацией. Это не ошибка.



1. Подготовка к стирке

- Откройте дверь, вставьте одежду, и закрывайте дверь.
- Потяните контейнер для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте контейнер.

- Соедините трубы входного отверстия и убедитесь что краник для подачи воды включен.

2. Нажмите кнопку питания, соедините питание.

3. Прокрутите джойстик программы и выберите "шерсть"

- Пожалуйста, выберите соответствующую температуру и скорость отжима согласно требованиям.

4. Нажмите кнопку Старт/Пауза и начните мыться.

- По окончании стирки стр машина даст сигнал.

- Экран показывает END, и звучит сигнал.

- В данной программе вес белья не должно превышать 2кг.

- По окончании стирки вытащите все бельё для избежание повреждение ткани белья.

- Чтобы препятствовать тому, чтобы одежда повредилась, температура воды должна быть меньше чем 40 °C.

- Пожалуйста, отделите белую и яркую цветную одежду от темной одежды.

- Используйте моющее средство особенно для шерстяной одежды, чтобы предотвратить повреждение

Введение в энергосберегающий режим

Стирайте одежду, слегка загрязненную, может экономить время и энергию.

1. Подготовка к стирке

- Откройте дверь, положите одежду и закройте дверь.
- Потяните контейнер для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте контейнер.

- Соедините трубы входного отверстия и убедитесь что краник для подачи воды включен.

2. Нажмите кнопку питания, соедините питание.

3. Прокрутите джойстик программы и выберите "энергосберегающее"

- Пожалуйста, выберите соответствующую температуру и скорость отжима согласно требованиям.

4. Нажмите кнопку Старт/Пауза и начните мыться.

5. По окончании стирки стр машина даст сигнал.

- Экран показывает END, и звучит сигнал.

- Откройте дверь, чтобы взять одежду.

- Отключите питание и выключите задвижку.

- Если вы ошиблись с выбором программы и начали стирку то нажмите на кнопку Старт/Пауза и выберите ту программу которая вам необходимо.



Введение в функцию для стирки детской одежды

Данная функция может использовать высокую температуру, чтобы стерилизовать и дезинфицировать.

1. Подготовка к стирке

- Откройте дверь, положите одежду и закройте дверь.
- Потяните контейнер для моющего средства, добавьте моющее средство и закройте контейнер.
- Соедините трубы входного отверстия и убедитесь что краник для подачи воды включен.

2. Нажмите кнопку питания, соедините питание.

3. Прокрутите джойстик программы и выберите «Детскую одежду».

- Пожалуйста, выберите соответствующую температуру и скорость отжима согласно требованиям.

4. Нажмите кнопку Старт/Пауза и запускайте стирку.

5. По окончании стирки стр машина даст сигнал.

- Экран показывает END, и звучит сигнал.
- Откройте дверь, чтобы взять одежду.
- Отключите питание и выключите задвижку.

Введение в режим только Отжим

1. Подготовка к стирке

- Откройте дверь, положите одежду и закройте дверь.
- Соедините трубы входного отверстия и убедитесь что краник для подачи воды включен.

2. Нажмите кнопку питания, соедините питание.

3. Прокрутите джойстик программы и выберите "Отжим"

4. Нажмите кнопку Старт/пауза

- Сразу как стр машина начнет отжимать начнется слив воды.

5. По окончании стирки стр машина даст сигнал.

- Экран показывает END, и звучит сигнал.
- Откройте дверь, чтобы взять одежду.
- Отключите питание и выключите задвижку.

• Перед вращением, пожалуйста, убедитесь, что нет никаких гвоздей, ключей или другие предметов в барабане, чтобы избежать повреждения барабана.

• Во время процесса вращения фактическая скорость вращения может не соответствовать скорости программы, так как стиральная машина регулирует скорость согласно балансу между одеждой.

• Во время вращения может быть ритмичный гул, которое является нормальным голосом удара утечки, это не является неисправностью машины.



Введение в чистку барабана

1. Подготовка к стирке

- Пожалуйста, убедитесь перед чисткой, что в барабане ничего не осталось.
- Потяните контейнер для моющего средства, добавьте жидкий отбеливатель в главной коробке.

• Не добавляйте моющее средство или стирочное моющее средство, для чистки путем порождения слишком большого количества пены.

- Закройте контейнер для моющего средства,
- Пожалуйста, убедитесь, что трубы входного отверстия соединены хорошо и убедитесь что краник для подачи воды включен.

2. Нажмите кнопку питания, соедините питание.
3. Нажмите на кнопку Темп. и удерживайте более трех секунд, тем самым вы можете выбрать режим чистки барабана.

4. Нажмите кнопку Старт/пауза.

- Режимы начинают работать после того, как дверь закроется.

5. По завершении всех операций, издается звуковой сигнал.

- По завершении режима, высушите внутреннюю часть машины, чтобы предотвратить деформации дверей.

- Если дома есть дети, пожалуйста не открывайте дверь в течение 30 минут.

Введение в функцию детского замка

- Не допускайте, чтобы дети игрались стиральной машиной.

• Установите режим блокировка детей : когда стиральная машина работает, нажмите "температуру и скорость отжим" и удерживайте в течении трех секунд и функция детского замка включается; также для выхода из детского режима замка еще раз нажмите "температуру и скорость отжим" и удерживайте в течении трех секунд или отсоедините кабель питания с розетки.

• Когда стиральная машина работает, после настройки детского замка, все кнопки, кроме кнопки питания заблокируются ; как только детский замок установлен, когда стиральная машина заканчивает все программы, нажмите кнопку питания, чтобы отключить питание, и детский замок не может отключиться отдельно, когда стиральная машина работает снова, нажмите "температуру и скорость отжим" и удерживайте больше трех секунд, чтобы отключить функция детского замка.

• Когда работает функция детского замка, если Вы хотите изменить режим стирки, пожалуйста отключите детский замок сначала и перезапустите машину, чтобы выбрать новую программу стирки; если Вы хотите изменить температуру или скорость отжима, пожалуйста сначала отключите функцию детского замка, затем нажмите кнопку старт/пауза, и измените температуру, а затем скорость отжима.



Режимы стирки

Программа	Температура (°C)	Скорость отжима (об/мин.)	Время (м)
Хлопок	40°C(cold water,20°C,60°C,90°C)	1000(0,400,800)	75
Экспресс	40°C	1000	198
Спортивная одежда	cold water(20°C,40°C)	800(0,400)	44
Постельное белье	40°C(cold water,20°C)	800(0,400)	88
Деликатная	20°C(cold water,40°C)	800(0,400)	48
Детская одежда	60°C(40°C,90°C)	800(0,400,1000)	142
Турбо режим	20°C(cold water,40°C,60°C)	800(0,400,1000)	39
Стира с паром 	60°C(cold water,20°C,40°C,90°C)	800(0,400,1000)	165
Очистка барабана	60°C	800	75
Отжим	—	1000(0,400,800)	11
Полоскание + Отжим	—	1000(0,400,800)	17
 Шерсть	40°C(cold water,20°C)	800(0,400)	47
20°C	20°C	1000(0,400,800)	63
42'Углекислотная стирка	20°C(cold water,40°C)	800(0,400)	42
15' Быстрая стирка	cold water(20°C,40°C)	800(0,400)	15
Смешанные ткани	cold water(20°C,40°C)	800(0,400)	76



- Пожалуйста, обслуживайте стиральную машину для продления срока службы.
- Перед обслуживанием, пожалуйста, отключите её.

Корпус стиральной машины

Пожалуйста, После стирки, протрите стиральную машину мягкой тканью. Если имеется большое загрязнение, пожалуйста, используйте соответствующее моющее средство или мыло.

Не заливайте водой непосредственно.

Не используйте порошок замазки, растворитель, бензин, спирт для чистки корпуса машины.

Дверное Кольцо Прокладки

После стирки, пожалуйста удалите загрязнение, макулатура и так далее, если остались какие-либо вещества, пожалуйста удалите их.

Чистота контейнера для моющего средства

Пожалуйста, регулярно чистите контейнер для моющего средства регулярно. Тяните её и чистите с чистой водой, затем вставьте обратно.

Чистка универсального фильтра (Предположительно: Один раз в полугодие)

Если накопился мусор, он будет влиять на скорость воды, проходящей через входное отверстие.

1. Снимите мягкую трубу от универсальной стороны муфты.
2. Снимите устройство вворачивания согласно стрелке, как показано.
3. Вымойте внутреннюю часть устройства вворачивания.
4. и закрепите обратно и убедитесь что все затянуто крепко.

Чистка клапана воды входного отверстия (Предположительно: Один раз в полугодие)

1. Снимите мягкую трубу от стороны стиральной машины.
2. Снимите сеть фильтра от водного клапана.
3. Уберите сеть фильтра с наружным зубчиком.
4. Установите мягкую трубу входного отверстия.





Когда стиральная машина заморожена
Покройте задвижку и универсальную муфту с горячим полотенцем.

Снимите трубу входного отверстия, и помещайте в воду температурой 50 градусов.

Сливайте в барабан примерно 2-3 литра воды температурой 50 градусов.

Соедините трубу входного отверстия, включите задвижку и запустите стиральную машину, пожалуйста проверьте, в находятся ли входное и выходное отверстие в нормальном состоянии.



Чистка фильтра сушильного-насоса (Предположительно: раз в месяц)
Нажмите на кнопку на насосе после сушки и отключите питание, откройте крышку фильтра водного насоса.
(Внимание: если вода внутри горячая, пожалуйста, подождите пока вода остынет.)

Снимите фильтр против часовой стрелки.

Вымойте фильтр.

Направьте к насосу и вставьте фильтр, крепите его вращая по часовой стрелке и крепите крышку.
Внимание: Пожалуйста крепите фильтр хорошо, чтобы избежать утечки.

Пожалуйста не чистите во время стирки.

Чистка Барабана (Предположительно: раз в месяц)
После использования в течение некоторого периода возможно некоторая грязь может накопиться. Вы можете убрать внутреннюю и внешнюю часть барабана, соблюдая осторожность.
Внимание: пожалуйста не помещайте ткани и моющее средство при чистке барабана.



Функция: Детский замок

Утверждение: Во избежание играющего ребенка с прибором

Включение и отключение: Во время работы, нажмите кнопку Отсрочка и удерживайте больше 3 секунд, для включения детского режима, отсоедините кабель с питания или нажмите кнопку Отсрочка и удерживайте больше 3 секунд для отключения

Функция: Автоматическое отключение замка

Утверждение: Когда операция закончена, если уровень воды высокий, если есть утечка в насосе или в сливной системе

Функция: Компенсация отключения питания

Утверждение: Во время отключения электроснабжения стиральная машина автоматически сохраняет режим стирки при возобновлении питания, стиральная машина возобновит стирку с того же места

Функция: Авто блокировка дверей

Утверждение: Сразу после старта двери автоматически блокируются. После завершения стирки в течение 2 мин замок разблокируется

Функция: Чистка барабана

Утверждение: Чтобы удалить загрязнения и дезинфицировать барабан после стирки

Включение и отключение: Нажмите кнопку Темп. и удерживайте больше 3 секунд, чтобы выбрать режим чистки барабана

Функция: Отсрочка старта

Утверждение: Нажмите Отсрочка старта, чтобы выбрать время стирки, экран показывает 24 часа, при каждом нажатии время изменяется на один час

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Идентификация мастера стирки

Пожалуйста, проверьте бирку на одежде, которая показывает структуру тканей и метод стирки.

2. Классификация стирки

Пожалуйста, стирайте ткань по той же самой структуре, на которой предназначено, также не смешивайте цветные и белые ткани. Отделите окрашенные ткани от хлопка, иначе белые ткани могут испортиться. По возможности, пожалуйста, не стирайте сильно загрязнённую одежду вместе с чистой.

Степень загрязнения — классифицируйте одежду и стирку согласно степени (сильная, умеренная, небольшая)

Цвет (белый, светлый цвет, тёмный цвет) — классифицируйте их и стирайте

Вельвет — классифицируйте белый и с насыщенным цветом (лёгкий уменьшиться, лёгкий придерживаться)



3. Примечания

Если стираете большие и маленькие вещи одновременно, то сначала сложите большие, затем маленькие вещи. Не стирайте одно бельё или слишком лёгкое бельё — это может привести к дисбалансу во время стирки.

Пожалуйста, добавьте один или два пододеяльника белья.

Небольшую одежду, как шёлковые чулки и носовые платки, должны быть введены в сетчатых мешках, чтобы вымыть. Перед мытьем бюстгалтер с стальными кольцами, пожалуйста. Если это неудобно, чтобы сделать это, пожалуйста, положите их в сетчатых мешок, чтобы предотвратить бюстгалтер скольжения в щель между внутренними и внешними ваннами барабана.


Проверьте все карманы и убедитесь, что ничего в них нет. Гвозди, шпильки, ручки, монеты и ключи могут повредить стиральную машину и одежду.

Застегните молнии на одежде, зафиксируйте пуговицы и затяните свободные пояса, убедитесь, что такие вещи не повредят другие вещи.

Воротники и манжеты должны быть один раз отстираны для лучшего результата.

Проверьте уплотнители дверей, чтобы ничего не застряло в них.

Убедитесь, что нет ничего в барабане перед стиркой.





Нормальные ситуации

Дверь не откроется

В режиме стирки

Если одежда застряла между дверью и замком

Имеется запах

Может быть запах каучука, потому что некоторые компоненты сделаны из резины

Слишком мало воды при полоскании и стирке

Стиральная машина имеет систему авто взвешивания, и уровень воды зависит от веса стираемого белья

Никакое водное вливание

Открыта ли подача воды?

Трубы входного отверстия заморожены?

Фильтр заблокирован?

Доливание воды в процессе стирки

Если уровень воды уменьшится, то стиральная машина будет подставлять воду автоматически

Водные оттоки при стирке

Проверьте уровень пенообразования

Оставшееся время меняется

Если одежда еще в середине полоскания, то время будет продлено до нужного количества

Есть неправильный шум при вращении

Проверьте, касается ли плинт электродеталей с корпусом стиральной машины

Транспортировочные болты демонтированы?

Не попала ли внутрь машины монета или кнопка?

Стиральная машина не может работать после отключения электричества

Стиральная машина может перестать работать после отключения электричества. Когда питание восстанавливается, она может продолжить работать. Пожалуйста, нажмите кнопку питания и кнопку Start.



Стиральная машина не запускается

- Проверьте, нажимается ли кнопка питания или кнопка пуск/пауза?
- Вставлен ли штекер?
- Имеет ли место сбой питания?
- Проверить, отключена ли защита от утечек?
- Нажмите кнопку питания или кнопку запуска/паузы.
- Подключите.
- Подождите.
- Откройте защиту от протечек.

Вращающийся экран показывает "UE"

- Проверить, демонстрирован ли бит картер?
- Установлена ли устойчиво машина?
- Не слишком ли маленькая или легкая одежда?
- Загружены ли контрарий под ножками загрузки?
- Разберите картонный болт.
- Поставьте машину на устойчивое основание. Добавьте больше одежды.
- Затяните контрагайки.

На экране притока воды отображается "IE"

- Прекращена ли подача воды или давление воды слишком слабое?
- Занёрзли ли водопроводные трубы?
- Не засорены ли фильтры?
- Откройте запорный кран.
- Подождите.
- Используйте горячую воду, чтобы разморозить трубы. Выньте фильтры и очистите их.

Экран оттока воды показывает "OE"

- Не слишком ли высоко расположены выпускные трубы?
- Занёрзли ли отводящие трубы?
- Заблокированы ли отводящие трубы?
- Заблокированы ли сливы в полу?
- Пожалуйста, уберите выходные трубы и убедитесь, что высота не превышает 1 м. Используйте горячую воду для размораживания труб. Удалите посторонние частицы и прочистите трубы.
- Очистите сливы в полу.

На экране неисправности двери отображается "DE"

- Убедитесь, что запуск стиральной машины происходит без закрытия двери.
- Убедитесь, что дверь действительно закрыта.

Не нагревается, экран показывает "EE"

- Пожалуйста, выньте вилку из розетки и обратитесь за послепродажным обслуживанием.



Продолжает впрыскивать, появляется вода без стирки, экран отображает "dE"

• Из-за ненормальной работы впускного клапана и датчика уровня воды

→ Закройте водопроводный кран, вытащите вилку и обратитесь в сервисную службу.

Барaban стиральной машины не работает, на экране отображается "LE" или "CE"

→ Пожалуйста, выньте вилку из розетки и обратитесь за послепродажным обслуживанием.

Слишком много пузырьков

• Если количество моющего средства больше предложенного?

• Если используется моющее средство с высоким содержанием пузырьков, предназначенное специально для стиральной машины с фронтальной загрузкой?

→ Добавьте необходимое количество моющего средства. Используйте правильный тип моющего средства.

Неисправность датчика уровня воды, на экране отображается "PE"

• Отпалился ли датчик уровня воды или нет?

• Если трубка уровня воды повреждена или имеется большое давление?

→ Затяните датчик. Откройте водопроводную трубу, исключив засор или давление.

Включите питание, на экране появляется надпись "PF"

• Включите и выключите питание, нажмите кнопку "Power", на экране появится надпись "PF", указывающая на то, что стиральная машина уже была отключена во время работы в ненормальном режиме.

→ При нажатии кнопки "Старт/Пауза" можно продолжить операцию до выключения питания, другие операции могут быть обработаны.

Защита окружающей среды

Правильная утилизация продукта

Данная маркировка указывает, что на территории Евросоюза этот продукт не может быть утилизирован с другими бытовыми отходами. С целью предотвращения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, переработка его содействует повторному использованию материальных ресурсов. В случае возврата использованного товара, обратитесь на предприятие сбора отходов или к продавцу товара. Они смогут переработать данный продукт без угрозы окружающей среде.



Qo'llanma

Kir yuvish mashinasi



ltimos, qurilmani o'rnatish va foydalanishdan oldin
ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.

LW-6601BLDC-G/W
LW-7701BLDC-G
LW-8801BLDC-G
LW-9901BLDC-G



Xavfsizlik bo'yicha ogohlantirishlar (Iltimos, ularga rioya qiling)

- Foydalanuvchi yoki boshqa insonlar va ularning mulkiga zarar yetkazilishining oldini olish uchun, xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qiling.

DIQQAT

Tok urishi xavfi:

1. Iltimos, 220V, 10A dan yuqori kuchlanishli va yerga ulangan simli elektr ta'minotidan foydalaning.
2. Elektr simini ulash yoki chiqarishda vilkasidan foydalaning. Zararlangan simdan foydalanmang. Agar simning uchi iflos bo'lsa, ishlatishdan oldin toza va quruq mato bilan arting.
3. Nam qo'l bilan vilkani ulamang yoki chiqarib olmang.
4. Yuvish tugagach, kir yuvish mashinasini tarmoqdan ajrating.

Yong'in va oqish xavfi:

1. Kir yuvish mashinasini isituvchi materiallar yoki issiqlikka sezgir joylarga yaqin o'rnatmang.
2. Kir yuvish mashinasi boshqaruv paneliga suv sepilmang.
3. Namlik yuqori bo'lgan joylarda kir yuvish mashinasini o'rnatmang.
4. Iltimos, oqish nasosini o'rnatning va chiqarish trubkasi to'siqsizligiga ishonch hosil qiling.

Yuqori harorat xavfi:

1. Yuqori haroratda yuvish paytida eshik oynasi qiziydi. Iltimos, ayniqsa bolalar uni ushlamasin.
2. Yuvish tugagach va harorat yuqori bo'lsa, eshikni ochishdan oldin xavfsiz darajagacha sovishini kuting, eshik avtomatik ochiladi.

Jismoniy shikastlanish xavfi:

1. Qadoq kartonini olib tashlaganingizdan so'ng, uni utilizatsiya qiling. Bolalarga uni tegizmang yoki yedirishga yo'l qo'ymang.
2. Bolalarga kir yuvish mashinasida o'ynash yoki unga chiqishiga yo'l qo'ymang.
3. Ishlatilgandan so'ng eshikni yoping, bolalar ichkariga kirib ketmasligi uchun.

Zarar yetkazish xavfi:

1. Kir yuvish mashinasi ustiga og'ir buyumlar qo'ymang.
2. Qurilmani ko'chirmoqchi bo'lsangiz, yordam so'rang.
3. Mashinaga faqat mutaxassislar xizmat ko'rsatishiga ishonch hosil qiling.



Kiyimlarga zarar yetishi xavfi:

1. Iltimos, suv o'tkazmaydigan kiyimlarni yuvmang, masalan: yomg'irplasch, parli mahsulotlar, uyqu xaltalari.
2. Faqat yuvish mumkin bo'lgan matolarni yuving. Agar ikkilansangiz, iltimos, mato yorlig'idagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Portlash xavfi:

1. Iltimos, kerosin, benzin yoki boshqa yonuvchan moddalarga singdirilgan matolarni yuvmang.
2. Gaz sizib chiqqanida yuvish ishlarini boshlamang.

Agar vilka chiqarib olingan bo'lsa, eshik qulfi ochilishi mumkin, hattoki barabanda suv bo'lsa ham. Eshikni ochishdan oldin ichkarida suv darajasini tekshiring, ortiqcha muammolarni oldini olish uchun.

1. Ushbu qurilmadan bolalar yoki jismoniy, eshitish, ko'rish yoki aqliy imkoniyatlari cheklanganlar hamda tajribasi yoki bilimi yetarli bo'lmaganlar faqat nazorat yoki aniq ko'rsatmalar asosida foydalanishi mumkin.
2. Agar elektr vilkasi yoki kabeli shikastlangan bo'lsa, u ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'rsatuvchi agent yoki shu soha mutaxassisi tomonidan almashtirilishi kerak.



Foydalanish
qo'llanmasi




Kirish shlangi



Kalit



Transportirovka
teshiklari uchun
tiqinlar

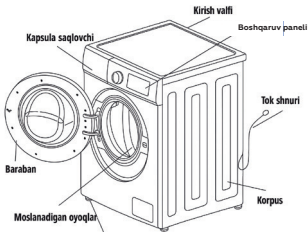

Izoh:

Qurilma birinchi marta ishlatilganda ichida biroz suv bo'lishi mumkin. Bu sinov ishlatishdan qolgan suv bo'lib, bu holat normal hisoblanadi.

Har bir ishlatishdan keyin, iltimos, vilkani rozetkadan uzing va suv kranini yoping — bu to'satdan suv to'kilishi yoki yong'in chiqishining oldini oladi.



O'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar

Kir yuvish mashinasi o'rnatilgan joy harorati 0°C dan yuqori ekanligiga ishonch hosil qiling.

Kir yuvish mashinasini boshqaruv standartlari va qo'llanma ko'rsatmalariga muvofiq to'g'ri joylashtiring.

Agar mashina gilamda turgan bo'lsa, poyasini shamollatiladigan holatda ushlab turing.

Qishloqlarda zararkunandalar juda ko'p bo'ladi. Iltimos, atrofni toza tuting. Chunki tarakan yoki boshqa zararkunandalardan yetgan zararlar kafolatga kirmaydi.

Transportirovka bolti

Kir yuvish mashinasi barabani tashish vaqtida ichki zararlanishning oldini olish uchun transportirovka boltlari bilan mahkamlangan.

Transportirovka boltini olib tashlash

Ichki shikastlanishning oldini olish uchun 4 ta bolt o'rnatilgan.

Kir yuvish mashinasidan foydalanishdan oldin, boltlarni olib tashlang (1-diagrammaga qarang).

Agar boltlar olib tashlanmasa, bu kuchli vibratsiya va shovqinga olib kelishi mumkin.

Boltlarni bo'shatish uchun ilova qilingan kalitdan foydalaning (2-diagrammaga qarang).

Boltni ozgina aylantiring va so'ng uni to'liq chiqarib oling. Kelajakda foydalanish uchun bolt va kalitni saqlab qo'ying (3-diagrammaga qarang).

Boltlar mashinani transportirovka qilishdan qat'i nazar, qayta o'rnatilishi mumkin.


Ilova qilingan tiqinlar yordamida bolt teshiklarini yoping (4-diagrammaga qarang).

Eslatma:

Iltimos, qurilmaga o'rnatilgan drenaj quvurini demontaj qilmang.

Diqqat:

Iltimos, kuchli suv chiqarish quvuri moslamasini ajratmang.





Joylashtirish talablari

Gorizontal sozlash:

Mashina qiyaligi 1 darajadan oshmasligi kerak.

Elektr ta'minoti chiqishi:

Kir yuvish mashinasining har qanday tomonidan elektr rozetkasigacha bo'lgan masofa 1,5 metrdan oshmasligi kerak.
Bitta chiqishda juda ko'p elektr jihozlarini ulamang.



Atrof-muhitni tozalash:

Mashinaning devorlari, eshigi va poyasini doimo toza saqlang.
Mashinani qattiq va barqaror zamin (beton yoki kafel) ustiga o'rnatang, yumshoq yoki yog'och pollar ustiga emas.
Kir yoki juda iflos kiyimlarni kir yuvish mashinasi ustki qoplamasiga qo'ymang — bu mashinaning normal ishlashiga ta'sir qilishi mumkin.

Ogohlantirish

Elektr aloqasi

O'zboshimchalik bilan yasalgan elektr simlaridan foydalanmang.
Agar elektr uzatish liniyalari shikastlangan bo'lsa, mutaxassis bilan bog'laning.
Foydalanish tugagach, vilkani tortib oling va elektr signalini o'chiring.
Kir yuvish mashinasini asosiy elektr chiqishiga ulang.
Ulanganini osongina ajratish mumkin bo'lgan joyga mashinani joylashtiring.
Xizmat markaziga murojaat qiling va mashinani mutaxassis o'rnat sin. Havaskorlar mashinaga zarar yetkazishi mumkin.
Kir yuvish mashinasini 0°C dan past haroratli joyga qo'ymang — quvurlar muzlab, buziladi.
Dastur ishlashiga ham ta'sir qilishi mumkin.
Agar mashina tashqi muhitda yoki sovuq xonada bo'lsa, yuvishdan oldin bir necha soat xona haroratida ushlab turing.

Zaminlashni o'rnatish

Kir yuvish mashinasida yerga ulash moslamasi bo'lishi kerak.
Elektr toki urishidan himoya qilish uchun bu moslama xavfni kamaytiradi.
Qurilma yerga ulangan elektr simi bilan jihozlangan bo'lishi kerak.
Asosiy elektr chiqish joyi ham zaminlangan bo'lishi kerak.

Agar shubhangiz bo'lsa, xizmat ko'rsatish markazi yoki elektrchi bilan bog'laning.

Agar mashina hid chiqarayotgan bo'lsa yoki g'ayritabiiy issiqlik bo'lsa, darhol elektr ta'minotini uz ing va mutaxassisga murojaat qiling.



Kir yuvish mashinasi suv kirish trubkasi orqali suv tarmog'iga ulanadi. Iltimos, eski trubkalar emas, balki to'plamdagi yangi trubkalardan foydalaning.

Yuvishni boshlashdan oldin, sifatni kafolatlash uchun suv bilan sinovdan o'tkazing. Bu usul baraban devori, eshik va uning qismlarini tekshirish imkonini beradi. Kirish suv tarmog'ining ulanishi

Suv bosimi 30 kPa dan 1000 kPa gacha bo'lishi kerak. Kirish quvurini vana bilan ulayotganda ipni buklamang. Agar suv bosimi 1000 kPa dan oshsa, bosimni pasaytiruvchi moslama o'rnatning. Har ikki uchida birlashtirilgan rezina halqalar mavjud — bu suv sizishini oldini oladi. Ikkala uchini ulang va suv sizishini tekshiring. Trubkalar shikastlanmaganiga yoki o'ralmaganiga ishonch hosil qiling.

Standart kranlardan foydalaning:

Standart kran



Uzaytirilgan kran



Kvadrat shaklli kran



Trubka birlashtirgich uchun rezina prokladka



Trubkani kranga ulash

Shlangning har ikki tomonidagi rezina halqalarni tekshiring.

Ularni shlang vintiga kiydiring, bu suv sizishini oldini oladi.

Sovuq suv kraniga shlangni qo'l bilan mahkamlang.

Moviy rangli shlangni sovuq suvga ulang.

3. Shlangni kranga ulagandan so'ng, quvurlar ichidagi begona moddalardan (loy, chang, qum) tozalash uchun kranni oching. Suvni idishga oqizing va haroratini tekshiring.

4. Sovuq suv kraniga shlangni qo'lda mahkam ulang. Ipni haddan tashqari siqmag — bu rezbani shikastlashi mumkin.

5. Kranni ochib, suv sizishini tekshiring. Agar sizish aniqlansa, 3 va 4-qadamlarni qaytaring.





Ushbu kir yuvish mashinasi faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Uni kemada, g'ildirakli uylarda yoki samolyotda o'rnatmang.

Itimos, uzoq vaqt davomida ishlatilmasa (masalan, ta'til paytida), suv ta'minotini uzing.

Bolani ichkariga kirib qolishining oldini olish uchun vilkani uzing va eshik qulflash funksiyasini o'chirib qo'ying.

Qadoqlovchi materiallar (plyonka, lenta, penoplast) bolaning nafas olish yo'llarini to'sib qo'yishi mumkin — diqqat!

Diqqat: Barcha qadoqlovchi materiallarni bolalar yetolmaydigan joyga olib qo'ying!

Drenaj trubasini o'rnatish

Itimos, drenaj quvurni ip bilan balandroq qilib joylashtiring.

Elektr toki urishidan saqlanish uchun, qurilma asosiga suv sizib chiqishiga yo'l qo'ymang. Drenaj trubasini to'g'ri ulang.

Ichki sifon hosil bo'lishining oldini olish uchun, drenaj trubasining balandligi 0.85–1.25 m oralig'ida bo'lishi kerak. Bu boshqaruv paneliga suv tushishining oldini oladi.

Agar drenaj shlangi haddan ortiq uzun bo'lsa, uni orqaga mashinaga solmang — bu suv oqishini cheklab, shovqinga olib keladi.

(Itimos, keyingi sahifadagi chizmaga qarang.)





Gorizontial sozlash

Shovqin va tebranishni oldini olish uchun kir yuvish mashinasining gorizontial holatini sozlang, iloji bo'lsa, uni xona burchagiga joylashtiring.

Agar pol tekis bo'lmasa, iltimos, moslanadigan oyoqlarni sozlang. (Yog'och qismlar yoki boshqa narsalarni qo'ymang.)
4 ta taglik yerga to'liq tegayotganiga ishonch hosil qiling – bu mashinaning barqaror turishiga ta'sir qiladi.

Moslashuvchan oyoqlarni sozlang
Sozlagandan keyin tekshirib ko'ring
Diagonal bo'yicha tekshiruv o'tkazing

Mashinaning har ikki diagonal bo'ylab pastga bosib ko'ring – agar mashina qimirlayotgan bo'lsa, oyoqlarni qayta sozlang.



Eshik qulfi va uni yechish usullari

Eshik qulfi

Ishlash davomida eshik avtomatik ravishda qulflanadi, va panelda "ESHIK QULFI" belgisi yonadi.

Eshik qulfi qanday yechiladi

"ESHIK QULFI" belgisi yonganda, "BOSHLASH/PAUZA" yoki "YUVISH/QURQATISH" tugmasini bosing. 2 daqiqa kuting – qulflash avtomatik tarzda yechiladi.

Yuvish tugagach ham, eshik ochilishi uchun 2 daqiqa kutish kerak.

Agar harorat juda yuqori bo'lsa, eshik ochilmaydi.

Agar suv darajasi juda yuqori bo'lsa, eshik ochilmaydi.



Yuvish vositasidan foydalanish usuli

Sintetik yuvish vositasi Kukun



Iltimos, yuvish vositasini (masalan, avval sovunni ertilib) eritib, keyin yuvish vositasi konteyneriga soling.

Suyuq yuvish vositasi Oqartiruvchi



Iltimos, ko'p pufakcha chiqarmaydigan vositani tanlang. Kontsentratsiyasiz vositani avval suvda eritib oling, keyin konteynerga quying.

Yumshatuvchi



Iltimos, yumshatuvchini yuvishdan oldin quying — u avtomatik tarzda barabanga tushadi. Kontsentratsiyasiz yumshatuvchini suvda aralashtirib, kerakli miqdorda foydalaning.

Oldindan yuvish uchun yuvish vositasi



Iltimos, mo'tadil miqdorda vosita qoshing. Juda kir kiyimja bo'lsa, oldindan yuvish uchun konteynerga soling.



- **Maxsus yuvish vositasidan** foydalaning.
- **Juda ko'p vosita solmang** — bu ko'p ko'pik hosil qiladi va yuvish sifatiga ta'sir qiladi.
- **Yuvish vositasini** kiyim turi, rangi, harorati va ifoslik darajasiga qarab tanlang.
- **Mo'tadil miqdorda** foydalaning — bu yuvish natijasini yaxshilaydi va atrof-muhitni himoya qiladi.



Boshqaruv paneli



Quvvat tugmasi

Quvvatni yoqing yoki o'chiring.

Jarayon tugagach, On/Off tugmasini bosib, qurilmani o'chiring.

Start/Pauza tugmasi

Ishni boshlash uchun ushbu tugmani bosing.

Ishni to'xtatish uchun yana bosing, davom ettirish uchun yana bir marta bosing.

Dastur tanlash tugmasi

Mato turiga va ifloslik darajasiga qarab kerakli dasturni tanlang.

Oldindan yuvish tugmasi

Agar kiyim juda iflos bo'lsa, bu dasturni asosiy yuvishdan oldin tanlashingiz mumkin.

Тип60 режим tugmasi

Yuqori haroratda uzoq davom etadigan yuvish uchun mo'ljallangan. Sterilizatsiyani talab qiladigan kiyimlar, yostiq jildlari va yumshoq o'yinchoqlar uchun mos.

Kechiktirish tugmasi

Yuvish boshlanishidan tugaguncha bo'lgan kechikish vaqti.

Agar bu funksiyani bekor qilmoqchi bo'lsangiz, quvvat tugmasini bosing.

Harorat tugmasi

Suv haroratini mato turi va ifloslik darajasiga qarab tanlang.

Har xil dasturlar uchun harorat oralig'i turlicha bo'ladi, ba'zilarida bu funksiyani tanlash mumkin emas.

"Qo'shimcha chayish" tugmasi

Dastur tanlash va qurilmani yoqishda ushbu tugma orqali chayish vaqtini belgilashingiz mumkin, bu yuvish samaradorligini oshiradi.



Quvvat tugmasi

Qurilmani yoqing yoki o'chiring.

Jarayon tugagach, On/Off tugmasini bosib, qurilmani o'chiring.

Start/Pauza tugmasi

Ishni boshlash uchun ushbu tugmani bosing.

To'xtatish uchun bosing, davom ettirish uchun yana bir marta bosing.

Dastur tanlash tugmasi

Mato turi va ifloslik darajasiga qarab kerakli dasturni tanlang.

Tungi yuvish tugmasi

Ushbu funktsiyani tanlaganingizda zumer ovozi o'chiriladi va avtomatik ravishda aylanish tezligi pasaytiriladi, bu esa yuvish paytida shovqinni kamaytiradi.

"Ifloslik darajasi" tugmasi

Quvvat tugmasi orqali mashinani ishga tushirganda va dastur tanlanganda, ushbu tugma orqali yuvish darajasini belgilash mumkin.

Suv kiritishdagi nosozlik belgisi

Kir yuvish mashinasiga suv kirish muddati tugaganini bildiruvchi signal.

Display ekran

Qolgan vaqt yoki kechikish vaqti ekranda ko'rsatiladi, yuvish jarayoniga qarab vaqt asta-sekin kamayadi.

Harorat, kechikish vaqti, chayish vaqti va aylanish tezligi ko'rsatiladi.

Yuvish jarayonida noodatij holatlar yuz bersa, xato kodi ekranda chiqadi.

Agar qolgan vaqt real vaqtdan farq qilsa, dastur avtomatik tarzda uni to'g'rilaydi – bu xato emas.



Junli kiyimlarni yuvish

1. Yuvishga tayyorgarlik

- Eshikni oching, kiyimlarni joylashtiring va eshikni yoping.
- Yuvish vositasi konteynerini torting, vositani quying va konteynerni yoping.
- Kirish trubkasini ulang va suv krani ochiq ekanligiga ishonch hosil qiling.

2. Quvvat tugmasini bosib va qurilmani ulang.

3. Dastur tanlov tugmasini aylantirib "Jun" rejimini tanlang.

- Harorat va siqish tezligini mato talabiga qarab belgilang.

4. "Start/Pauza" tugmasini bosib — yuvish boshlanadi.

5. Yuvish tugagach, mashina signal beradi.

- Ekranda "END" yozuvi chiqadi va signal eshitaladi.
- Ushbu rejimda kir oq'irligi 2 kg dan oshmasligi kerak.
- Yuvish tugagach, oq kiyimlarni darhol chiqarib oling — matoga zarar yetmasligi uchun.
- Oq kiyimlar 40°C dan yuqori haroratda yuvilmasligi kerak.

Oq va yorqin rangli kiyimlarni qora va quyuq ranglilardan alohida yuving.

Ayniqsa junli matolar uchun mos yuvish vositalaridan foydalaning.

Energiya tejovchi rejimga kirish

Yengil ifloslangan kiyimlar uchun ishlatiladi. Bu rejim vaqt va energiyani tejaydi.

1. Yuvishga tayyorgarlik

- Eshikni oching, kiyimlarni joylashtiring va eshikni yoping.
- Yuvish vositasini konteynerga soling va yoping.
- Trubkani ulang va suv krani ochiq ekanligiga ishonch hosil qiling.

2. Quvvat tugmasini bosib va qurilmani ulang.

3. Dastur tanlov tugmasini aylantirib "Energiya tejovchi" rejimini tanlang.

- Harorat va siqish tezligini matoga mos ravishda belgilang.

4. "Start/Pauza" tugmasini bosib — yuvish boshlanadi.

5. Yuvish tugagach, mashina signal beradi.

- Ekranda "END" yozuvi chiqadi va signal eshitaladi.
- Eshikni oching, kiyimlarni oling.
- Qurilmani o'chiring va suv klapanini yoping.

Agar rejim noto'g'ri tanlangan bo'lsa, "Start/Pauza" tugmasini bosib va kerakli dasturga qaytib ulang.



Bolalar kiyimlarini yuvish funksiyasiga kirish
Ushbu funksiya yuqori haroratda yuvish orqali sterilizatsiya va dezinfeksiya qilish imkonini beradi.

1. Yuvishga tayyorgarlik

- Eshikni oching, kiyimlarni joylashtiring va eshikni yoping.
- Yuvish vositasi konteynerini torting, vositani quying va konteynerni yoping.
- Kirish trubkasini ulang va suv krani ochiq ekanligiga ishonch hosil qiling.

2. Quvvat tugmasini bosing va elektr ta'minotini ulang.

3. Dastur tanlash tugmachasini aylantirib "Bolalar kiyimi" rejimini tanlang.

- Harorat va siqish tezligini mato turiga qarab sozlang.

4. "Start/Pauza" tugmasini bosing — yuvish boshlanadi.

5. Yuvish tugagach, mashina signal beradi.

- Ekranda "END" yozuvi chiqadi va signal eshitaladi.
- Eshikni oching, kiyimlarni oling.
- Qurilmani o'chiring va suv klapanini yoping.

Faqat siqish rejimiga kirish

1. Yuvishga tayyorgarlik

- Eshikni oching, kiyimlarni joylashtiring va eshikni yoping.
- Kirish trubkasini ulang va suv krani ochiq ekanligiga ishonch hosil qiling.

2. Quvvat tugmasini bosing va elektr ta'minotini ulang.

3. Dastur tanlash tugmachasini aylantirib "Siqish" rejimini tanlang.

4. "Start/Pauza" tugmasini bosing.

- Mashina siqishni boshlaydi va suvni chiqaradi.

5. Tugagach, mashina signal beradi.

- Ekranda "END" yozuvi chiqadi va signal eshitaladi.
- Eshikni oching, kiyimlarni oling.
- Qurilmani o'chiring va suv klapanini yoping.

Eslatma:

- Aylanishdan oldin, barabanda mix, kalit yoki boshqa qattiq buyumlar yo'qligiga ishonch hosil qiling — bu barabanni himoya qiladi.
- Siqish jarayonida aylanish tezligi dasturga mos holda avtomatik o'zgaradi.
- Siqish vaqtida ritmik g'uvillash ovozi eshitalishi mumkin — bu normal holat bo'lib, nosozlik emas.



Barabanni tozalash funksiyasiga kirish

1. Yuvishga tayyorgarlik

- Iltimos, barabanda hech narsa qolmaganiga ishonch hosil qiling.
- Yuvish vositasi konteynerini oching, asosiy bo'limga suyuq oqartiruvchi vosita quying.
- Juda ko'p ko'pik hosil qiluvchi vositalardan yoki odatdagi yuvish vositalaridan foydalanmang.
- Konteynerni yoping.
- Kirish trubkalari to'g'ri ulanganiga va suv krani ochiq ekaniga ishonch hosil qiling.

2. Quvvat tugmasini bosing va elektr ta'minotini ulang.

3. "Temp." tugmasini 3 soniyadan ortiq bosib turing — barabanni tozalash rejimi ishga tushadi.

4. "Start/Pauza" tugmasini bosing.

- Rejim faqat eshik qulflangandan keyin ishga tushadi.
- Barcha operatsiyalar tugagach, mashina signal beradi.
- Dastur tugagach, eshikni ochmang — ichki qismni quriting va eshik deformatsiyasining oldini oling.
- Agar ichkarida bolalar bo'lishi mumkin deb hisoblasangiz, eshikni 30 daqiqa davomida ochmang.

Bolalar qulfi funksiyasiga kirish

- Bolalarning kir yuvish mashinasida o'ynashiga yo'l qo'ymang.

Bolalar qulfini yoqish:

- Mashina ishlayotganda "Harorat" va "Siqish tezligi" tugmalarini bir vaqtda 3 soniyaga bosing — qulf yoqiladi.
- Qulf yoqilgach, u elektr ta'minoti uzilmaguncha saqlanadi (hatto qayta yoqilganda ham saqlanadi).
- Qulfnı faqat "Harorat" + "Siqish" tugmalarini yana 3 soniya bosib, yoki mashinani elektr tarmog'idan uzib yechish mumkin.

Bolalar qulfi yoqilganida:

- Barcha tugmalar, shu jumladan quvvat tugmasi ham ishlamaydi.
- Faol rejim tugagach yoki mashina o'chirilgach, qulf avtomatik tarzda o'chmaydi — uni yuqoridagi usulda o'chiring.

Eslatma:

- Dastur davomida boshqa rejim tanlab bo'lmaydi. Agar yangi rejimni tanlamoqchi bo'lsangiz:

Quvvatni o'chiring.

"Harorat" va "Siqish" tugmalarini 3 soniyadan ortiq bosing.

"Start/Pauza" tugmasini bosing.

Yangi harorat va siqish parametrlarini belgilang.

Программа	Температура (°C)	Скорость отжима (об/мин.)	Время (м)
Хлопок	40°C(cold water,20°C,60°C,90°C)	1000(0,400,800)	75
Экспресс	40°C	1000	198
Спортивная одежда	cold water(20°C,40°C)	800(0,400)	44
Постельное белье	40°C(cold water,20°C)	800(0,400)	88
Деликатная	20°C(cold water,40°C)	800(0,400)	48
Детская одежда	60°C(40°C,90°C)	800(0,400,1000)	142
Турбо режим	20°C(cold water,40°C,60°C)	800(0,400,1000)	39
Стирка с паром P	60°C(cold water,20°C,40°C,90°C)	800(0,400,1000)	165
Очистка барабана	60°C	800	75
Отжим	—	1000(0,400,800)	11
Полоскание + Отжим	—	1000(0,400,800)	17
16' Шерсть	40°C(cold water,20°C)	800(0,400)	47
20°C	20°C	1000(0,400,800)	63
42'Интенсивная стирка	20°C(cold water,40°C)	800(0,400)	42
15' Быстрая стирка	cold water(20°C,40°C)	800(0,400)	16
Сенсорный таймер	cold water(20°C,40°C)	800(0,400)	76



TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Iltimos, kir yuvish mashinasining xizmat muddatini uzaytirish uchun unga muntazam texnik xizmat ko'rsating.

Texnik xizmatdan oldin, iltimos, qurilmani o'chiring.

Kir yuvish mashinasi korpusi

Yuvishdan keyin, mashinaning sirt qismini yumshoq mato bilan artib tozalang. Agar kuchli ifloslanish bo'lsa, mos tozalovchi vositadan foydalaning.

Sovunli suvdan foydalanish tavsiya etiladi.

Hech qachon quyidagilarni ishlatmang: polirovka pastalari, abraziv kukunlar, benzol, spirt yoki boshqa kuchli erituvchilar.

Eshikning halqa prokladkasi

Yuvishdan keyin, iltimos, halqa prokladkasi bo'ylab qolgan namlikni artib quring. Agar dog' yoki zamburug' belgisi qolsa — tozalang.

Yuvish vositasi konteynerini tozalash

Yuvish vositasi konteynerini muntazam ravishda suv bilan tozalang.

Tozalash uchun konteynerni tortib chiqaring, suvda chayib, yana joyiga qo'ying.

Universal filtrni tozalash

(Tavsiya etiladi: har 6 oyda bir marta)

Agar filtr iflos bo'lsa, suv oqimi sustlashadi va ishlash samaradorligi kamayadi.

Qurilmani o'chiring va kirish suvini yoping.

Pastki panelni oching.

Filtrni ehtiyotkorlik bilan aylantirib chiqarib oling va tozalang.

Yana joyiga joylashtiring va mahkam yoping.

Kirish valfi filtrini tozalash

(Tavsiya etiladi: har 6 oyda bir marta)

Qurilmani o'chiring va kirish suvini yoping.

Kirish trubkasini chiqarib oling.

Plastik filtrni olib, uni suv bilan tozalang.

Filtrni joyiga qo'ying va trubkani qayta ulang.





Kir yuvish mashinasi muzlagan bo'lsa
Kranni va universal muftani issiq sochiq bilan o'rang.

Kirish trubkasini echib, uni 50°C haroratdagi suvga joylashtiring.

Barabanga taxminan 2–3 litr 50°C suv quyung.

Kirish trubkasini qayta ulang, kranni oching va mashinani ishga tushiring.
Iltimos, kirish va chiqish trubkalari normal holatda ekanini tekshiring.

- Aralashtirgich — ulash qismi
- Trubkani olib, 50°C suvga soling
- Barabanga 2–3 litr 50°C suv quyung

Quritgich nasosining filtrini tozalash
(Tavsiya etiladi: oyiga bir marta)

Quritishdan so'ng nasos tugmasini bosib, quvvatni o'chiring, suv nasosining filtr
qopqog'ini oching
(Diqqat: agar suv issiq bo'lsa, sovishini kuting)

Filtrni soat milliga teskari aylantirib chiqarib oling

Filtrni yuving

Filtrni joyiga qo'yung, uni soat mili bo'yicha aylantirib mahkamlang, qopqoqni yoping
Diqqat: Filtrni mahkamlang — sizishni oldini olish uchun
Diqqat: Yuvish vaqtida filtrni tozalamang

Barabanni tozalash
(Tavsiya etiladi: oyiga bir marta)

Ma'lum vaqt foydalanilgach, baraban ichki va tashqi qismida ifloslik to'planishi mumkin.
Uni ehtiyotkorlik bilan tozalang.
Diqqat: Barabanni tozalashda mato yoki yuvish vositalarini joylashtirmang.





Iltimos, kir yuvish mashinasining xizmat muddatini uzaytirish uchun unga muntazam texnik xizmat ko'rsating.

Texnik xizmatdan oldin, iltimos, qurilmani o'chiring.

Kir yuvish mashinasi korpusi

Yuvishdan keyin, mashinaning sirt qismini yumshoq mato bilan artib tozalang. Agar kuchli ifloslanish bo'lsa, mos tozalovchi vositadan foydalaning.

Sovunli suvdan foydalanish tavsiya etiladi.

Hech qachon quyidagilarni ishlatmang: polirovka pastalari, abraziv kukunlar, benzol, spirt yoki boshqa kuchli erituvchilar.

Eshikning halqa prokladkasi

Yuvishdan keyin, iltimos, halqa prokladkasi bo'ylab qolgan namlikni artib quring. Agar dog' yoki zamburug' belgisi qolsa — tozalang.

Yuvish vositasi konteynerini tozalash

Yuvish vositasi konteynerini muntazam ravishda suv bilan tozalang.

Tozalash uchun konteynerni tortib chiqaring, suvda chayib, yana joyiga qo'ying.

Universal filtrni tozalash

(Tavsiya etiladi: har 6 oyda bir marta)

Agar filtr iflos bo'lsa, suv oqimi sustlashadi va ishlash samaradorligi kamayadi.

Qurilmani o'chiring va kirish suvini yoping.

Pastki panelni oching.

Filtrni ehtiyotkorlik bilan aylantirib chiqarib oling va tozalang.

Yana joyiga joylashtiring va mahkam yoping.

Kirish valfi filtrini tozalash

(Tavsiya etiladi: har 6 oyda bir marta)

Qurilmani o'chiring va kirish suvini yoping.

Kirish trubkasini chiqarib oling.

Plastik filtrni olib, uni suv bilan tozalang.

Filtrni joyiga qo'ying va trubkani qayta ulang.



3. Qo'shimcha eslatmalar

- Agar katta va kichik kiyimlarni birgalikda yuvayotgan bo'lsangiz, avval katta, so'ng kichiklarini joylashtiring.

Faqat bitta yengil yoki bitta ko'ylakni yuvmang – bu baraban muvozanatini buzishi mumkin.

- Iltimos, 1–2 ta o'xshash ko'ylak yoki mahsulotni qo'shib yuving.

- Kichik kiyimlar, masalan, ichki kiyimlar va ro'mollarni yuvishdan oldin maxsus to'rtli paketga soling.

Yuvishdan oldin ularni to'rtli xaltaga joylashtiring. Bu, ayniqsa, büsthalterlar (brak) uchun muhimdir – ular ichkarida barabanga urilmasligi kerak.





Oddiy holatlar

Eshik ochilmaydi:

Yuvish rejimida.

Agar kiyim eshik va qulflash orasida qisilib qolgan bo'lsa.

Hid kelmoqda:

Ba'zi qismlar rezinadan yasalganligi sababli kauchuk hidi bo'lishi mumkin.

Chayish va yuvish vaqtida suv juda kam:

Kir yuvish mashinasi avtomatik tortish tizimiga ega, suv darajasi yuvilayotgan kiyim vazniga bog'liq.

Suv kelmayapti:

Suv ta'minoti ochiqmi?

Kirish trubkasi muzlab qolganmi?

Filtrlar tiqilib qolganmi?

Yuvish jarayonida suv qo'shilishi:

Agar suv darajasi kamayib ketsa, kir yuvish mashinasi avtomatik ravishda suv qo'shadi.

Yuvish vaqtida suv to'kilishi:

Ko'pik hosil bo'lish darajasini tekshiring.

Qolgan vaqt o'zgaradi

Agar kiyimlar hali barabanning o'rtasida bo'lsa, kerakli miqdorga ko'ra vaqt cho'ziladi.

Aylanish paytida g'alati shovqin eshitiladi

Iltimos, elektr liniyasi mashina korpusiga tegmayaptimi?

Transportirovka murvatlari olib tashlanganmi?

Barabanda pinlar yoki tangalar bormi?

Elektr uzilishidan keyin mashina ishlamayapti

Elektr tiklangach, mashina avtomatik davom ettirmaydi. Davom ettirish uchun "Quvvat" tugmasini bosib, "Start" ni bosing.



Kir yuvish mashinasi ishga tushmayapti

- Quvvat tugmasi yoki "start/pauza" tugmasi bosildimi?
- Vilka rozetkaga ulanganmi?
- Elektr toki uzilgani yo'qmi?
- Oqishdan himoya tizimi faollashganmi?
- Quvvat yoki "start/pauza" tugmasini bosing.
- Vilkanini ulang.
- Kuting.
- Oqishdan himoyani yoqing.

Ekranda "UE" xatosi ko'rsatilmoqda

- Baraban notekis aylanmayaptimi?
- Mashina tek va mustahkam joyga o'rnatilganmi?
- Yuk juda yengil yoki notekismi?
- Yuklash oyoqlari ostiga narsa tiqilib qolmaganmi?
- Himoya boltini olib tashlang.
- Mashinani tekis joyga o'rnatib. Ko'proq kiyim soling.
- Murvatlarni mahkamlang.

Ekranda suv kirishi bilan bog'liq "IE" xatosi

- Suv ta'minoti to'xtaganmi yoki bosimi pastmi?
- Suv quvurlari muzlaganmi?
- Filtrlar tiqilib qolganmi?
- Kranni oching.
- Kuting.
- Quvurlarni issiq suv bilan eritib, filtrlarni tozalang.

Ekranda suv chiqishi bilan bog'liq "OE" xatosi

- Chiqish quvuri juda baland joylashganmi?
- Quvurlar muzlaganmi?
- Quvurlar tiqilib qolganmi?
- Poldagi oqova teshigi to'silib qolganmi?
- Chiqish quvurlarini tekshiring, balandligi 1 metr dan oshmasligi kerak.
- Quvurlarni issiq suv bilan eritib, tozalang.
- Oqova teshigini tozalang.

Ekranda "DE" (eshik xatosi) chiqmoqda

- Mashina eshigi yopilmasdan ishga tushirilganmi?
- Eshik to'liq yopilganiga ishonch hosil qiling.

Isitmadi, ekranda "EE" chiqdi

- Vilkanini chiqarib oling va xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Suv kiradi, lekin yuvish boshlanmaydi, "dE" chiqmoqda

- Bu suv kirish klapani yoki suv darajasi sensori nosozligidan bo'lishi mumkin.
- Kranni yoping, vilkanini chiqarib oling va servisga murojaat qiling.



Baraban ishlamayapti, ekranda "LE" yoki "CE"

→ Vilkani chiqarib oling va xizmat markaziga murojaat qiling.

Juda ko'p ko'pik hosil bo'lmoqda

• Sovun miqdori me'yordan ko'pmi?

• Frontal yuklama uchun maxsus sovun ishlatilmayaptimi?

→ To'g'ri turdagi va kerakli miqdorda kir yuvish vositasidan foydalaning.

"PE" – Suv darajasi sensori xatosi

• Sensor uzilganmi yoki nosozmi?

• Trubka zararlanganmi yoki bosim juda balandmi?

→ Sensorni mahkamlang. Quvurni tekshirib, bosimni kamaytiring.

Ekranda "PF" yozuvi paydo bo'ldi

• Quvvat vaqtincha uzilgan bo'lsa, "Power" tugmasini bosing, ekranda "PF" yozuvi chiqadi – bu to'satdan o'chib qolgan holat belgisi.

→ "Start/Pauza" tugmasi bosilsa, mashina oldingi ishini davom ettirishi mumkin.

Atrof-muhitni muhofaza qilish

Mahsulotni to'g'ri utilizatsiya qilish

Ushbu belgi Yevropa Ittifoqi hududida ushbu mahsulot boshqa maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborilmasligi kerakligini bildiradi. Atrof-muhitga yoki inson salomatligiga zarar yetkazilishining oldini olish maqsadida, chiqindilarni nazoratsiz yo'q qilish o'rniga, ularni qayta ishlash orqali moddiy resurslardan qayta foydalanish mumkin bo'ladi. Mahsulotni qaytarish holatida, iltimos, chiqindilarni yig'ish shoxobchasiga yoki mahsulot sotuvchisiga murojaat qiling. Ular ushbu mahsulotni atrof-muhitga xavf tug'dirmagan holda qayta ishlash imkoniga ega bo'ladi.



Manual

Washing machine



Read this manual thoroughly
before using and save it for future reference

LW-6601BLDC-G/W
LW-7701BLDC-G
LW-8801BLDC-G
LW-9901BLDC-G



Safety Warnings (Please follow them)

• To prevent harm or damage to the user or others, and to avoid property damage, please make sure to follow safety precautions.

CAUTION

Risk of Electric Shock

Please use 220V, over 10A with grounding wire.

When plugging and unplugging the power cord, please hold the plug. Do not use a damaged power cord. If the cord is dirty, wipe it clean and dry before use.

Do not pull on the cord when unplugging.

Please disconnect the washer from power after use.

Risk of Fire and Leakage

Do not install the washer near heating devices or heat-sensitive materials.

Do not place or press on the washer's control panel.

Do not install the washer in humid places—risk of high moisture.

Please install the drain hose securely to avoid leaks.

Risk of High Temperature

During high-temperature washes, the door glass will become hot. Do not touch the glass, especially children.

After a high-temperature wash, wait until the door cools down to a safe level before opening.

Risk of Bodily Injury

When unpacking, carefully remove the cardboard. There may be staples—do not touch them.

Do not let children play on or climb the washer.

Close the door tightly after use to avoid children climbing in.

Risk of Damage

Do not place heavy items on the washer.

Ask for help when moving the washer.

Make sure only professionals handle the washer.

Risk of Damage to Clothing

Do not wash water-resistant clothes like raincoats, down products, sleeping bags.

Only wash fabrics that are safe to wash. If unsure, follow the care label.

Risk of Explosion

Do not wash clothes soaked with kerosene, gasoline, or flammable substances.

Do not use near gas leaks.




Application Specifications

User Manual

Inlet Hose

Wrench

Transport Bolt Hole
Caps

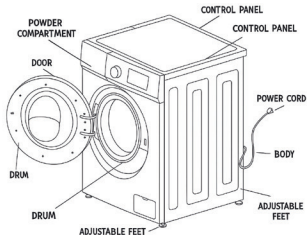

Note:

A small amount of water may leak out during the first use. This is residual water from factory testing, which is normal.

After each use, please unplug the power cord and turn off the water valve to prevent accidental contact or fire.

Installation Instructions

Make sure the temperature where the washing machine is installed is above 0°C.

Install the washing machine properly according to the control standards and instructions.

Keep the washing machine base ventilated if placed on a carpet.

Wooden houses often have pests. Please keep the area clean—any damage caused by cockroaches or other pests is not covered under warranty.

Transport Bolt

The washing machine drum is fixed with transport bolts to prevent internal damage during transportation.

Removing the Transport Bolts

To prevent internal damage during transportation, 4 bolts are installed. Before using the washing machine, remove these bolts (see chart 1).


If the bolts are not removed, it may result in excessive vibration and noise.

Use the included wrench to unscrew all 4 bolts (see chart 2).

Twist the rubber on each bolt and pull it out. Save the bolts and wrench for future use (see chart 3).

The bolts must be installed back when transporting the machine again.

Use the included caps to seal the bolt holes (see chart 4).

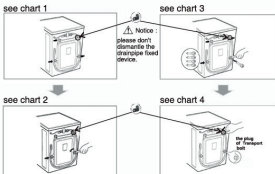



Installation

Placement Requirements

Leveling:

The slope angle must be less than 1 degree.

Power Outlet:

The distance between the washing machine and the power outlet should be within 1.5 meters.

Do not use too many electrical appliances on the same outlet.

Cleaning the Surroundings:

Keep the walls, doors, and the base of the washing machine clean.

Install the washing machine on a solid, level surface with floor drainage—not on soft surfaces like carpet or wood flooring.

Do not place dirty clothes or heavily soiled items directly on the top cover of the washing machine as it may affect proper operation.

Notice

Power Connection:

Do not use makeshift wiring or any unsafe electrical connections.

If the power cord is damaged, please contact a professional to repair it.

After using the washing machine, unplug the power cord and turn off the signal.

Connect the power plug to a grounded outlet.

Place the washing machine where it is easy to unplug the power cord.

Contact the service center and ask professionals to install the washing machine correctly.

Do not place the washing machine where temperatures fall below freezing. Pipes may freeze and break. Also, freezing may damage software.

If the washing machine was previously in a cold environment, let it sit at room temperature for a few hours before use.

GROUNDING INSTALLATION

The washing machine must be properly grounded. If grounding is not done correctly, the risk of electric shock increases. The unit is equipped with a grounding wire (including power cord and grounded plug). The grounded plug must be inserted into a grounded outlet.

Note:

If you're unsure whether the outlet is grounded, please consult an electrician or service center.

If the machine begins to smell like burning or emits smoke, turn off the power immediately and contact a service center.



Installation

Washing machines must be connected to the water inlet. Please use new hoses from the kit, not old ones.

To ensure quality, perform a water test before washing clothes. This allows you to inspect the inside of the drum, door seals, and door parts.

Water Inlet Connection

Water Supply Conditions:

Water supply pressure must be between 30 kPa and 1000 kPa.

Do not remove the screw when connecting the hose to the faucet or valves.

Please install pressure-reducing equipment if the water supply pressure exceeds 1000 kPa.

Use rubber gaskets on both ends of the hose to prevent leaks.

After connecting, turn on the water and check for leaks.

Ensure the hoses are not damaged and are securely tightened.

Use a Standard Faucet:

Standard Faucet
Extended Faucet
Square Faucet



Rubber gasket for hose connector

Connecting the Water Inlet Hose and Faucet

Check the rubber gaskets on both ends of the hose.

Place the rubber gasket on the threaded fitting of each hose end to prevent leaks.

Manually tighten the blue hose to the cold water tap.

Do not overtighten – turning by hand is enough.

After connecting the hose to the tap, turn it on to flush out dirt or debris (mud, dust, sand) in the pipes. Let the water run into a bucket and check the water temperature.

Manually tighten the other end of the hose to the cold water inlet on the machine.

Check for leaks by turning on the faucet. If there are leaks, repeat steps 1 to 4.



This washing machine is designed for home use only. Do not install it in ships, motorhomes, or airplanes.

Please turn off the water supply if you are not going to use the washing machine for a long time (e.g., during a vacation).

Please unplug the power cord and disable the child lock function to avoid accidental locking of a child inside.

Packaging materials (e.g., tape, foam) can be dangerous for children and cause suffocation. Warning: KEEP ALL PACKAGING MATERIALS OUT OF REACH OF CHILDREN.

Installing the Drain Hose

Please install the drain hose by lifting it with a string.

To avoid electric shock, make sure the hose is not leaking at the base—place it correctly.

To prevent siphon backflow, the height of the drain hose outlet must be between 0.85–1.25 m.

The hose must not be immersed in water and must be secured properly.

If the drain hose is too long, do not push it inside the washing machine—it may cause clogs or loud noise.

(Please refer to the diagram on the next page.)

Illustrations below:

Examples of proper drain hose installation:

Over a sink edge




Over a bathtub

Into a laundry tub

Minimum 85 cm / Maximum 125 cm from the floor

Leveling the Washer

To avoid noise and vibration, level the washing machine—ideally, place it in a corner of the room.





If the floor is uneven, adjust the leveling feet. (Do not place wooden blocks or similar under the machine.) Ensure all four feet touch the floor evenly and the washer is fully level.

Adjusting the Leveling Feet

After adjustment, check stability:

Perform the Diagonal Test:


Press down on opposite corners of the washer. It should not rock.

If it does, readjust the feet.

Illustrations shown:

Adjustable foot and lock nut positions

Proper stance and stability check for diagonal testing



Methods of Door Lock and Remove

DOOR LOCK

After operating, the door will be locked automatically and the “DOOR LOCK” light/picture on the panel will light up.

Remove Door Lock

When the “DOOR LOCK” light/picture is on, press “Start/Pause”, the WASHING/DRAINING drum will stop. Please wait for about 2 minutes – the door lock will be removed automatically.

Alternatively, unplug the machine directly and wait about 2 minutes – the door lock will also be removed automatically.

□ **Cautions:**

Foam may overflow if the door is opened during operation; please catch foam with a towel.

If the temperature is too high, the door cannot be opened during operation.

If the water level is too high, the door cannot be opened during operation.



The Usage Method of the Detergent Box

Synthetic Detergent Powder



- Please dissolve detergent (e.g soap pieces) before putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach



- Please use detergent with less foam.
- Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Softener




- Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last patch happening.
- When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water.
- Do not exceed MAX mark.

Prewashing Detergent



- Please put moderate detergent after selecting Pre-washing function if cloths is too dirty.

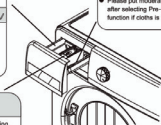

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety, color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.



Turn power ON/OFF.

When procedure finish, press On/Off to cut off power.

Start/Pause Button

Press it to start operating

Press it to pause during operation, press again to continue.

Program Knob

Select program according to variety and contamination of cloths.

Pre Wash Button

If the cloths are too dirty, you can choose this program before washing.

Super Spa Button

It means long-time washing at high temperature, and is suitable for the clothes, bedding and plush toys with high sterilization requirements and sensitive to mites and pollen.

Delay Button

Delay Time

Delay time refers to the period from appoint to end.

If want to cancel the function, push power button.

Temp. Button

Select water temperature according to the variety and contamination degree. Different procedure, different water temperature range, some no choice.

Rinse+ Button

When push the power button to start the machine and select the program, you can choose the times of rinse by this button, which can make better washing performance.



Function and program

Speed button

When push the power button to start the machine and select the program, you can choose different spin speed.

10. My Cycle button

Set or call up common programs and parameters

Memory saving: long press the "memory key" after startup to save the parameter configuration.

Memory call out: press the "memory key" after next startup to call out the previously saved parameters for rapid setting.

After the memory saving or call out, the memory icon light (heart-shaped icon) above the memory key under the nixie tube will light up.

In case of memory saving, issue "Ding Dong" sound twice; in case of memory call out, make three "Ding Ding Dong" sound in triple.

Memory saving function only saves one of the most commonly used or preferred modes, with no saving of more than one parameter configuration.

11. Child-Lock button

Press it to guard against child operating.

Child-Lock operating, other buttons unavailable except "On/Off".

12. Night Wash button

When washing at night, selecting this function can turn off the sound of the buzzer and reduce the default speed to reduce the washing noise.

13. "Soil Level" button

When push the "On/Off" button to start the machine and select the program, you can choose the washing mode by this button.

14. Water inlet fault icon

Washing machine water inflow timeout alarm.

15. Display Screen

To display the remaining time or delay time, remaining time gradually reduce in accordance with the washing.

To display temp, delay time, rinse times, spin speed, when you adjust these options.

During the process of washing, if there is an abnormal phenomenon, the screen will display the error code accordingly.

If the remaining time is different from the real time, the program will adjust according to the real situation. It is not an error.



Function and program

Program Descriptions

Cotton Program Introduction

This program is suitable for moderately or lightly soiled clothes made of cotton, such as bed linens, underwear, towels, shirts, etc.

Eco Program

For lightly soiled clothes. Saves time and energy.

Sports Program Introduction

Used for washing sportswear; removes sweat and dirt effectively.

Duvet Program Introduction

Used for washing heavy clothes, such as coats, large towels, and similar items.

Baby Care Program Introduction

Used for washing baby clothes to make them cleaner and more hygienic.

Steam Program

The steam function heats the inside of the drum, improving washing performance and reducing dirt.

Mix Program Introduction

Used for washing mixed fabric clothes like cotton and synthetics.

(Note: Do not mix clothes that easily fade or rub off.)

Quick 15' Program Introduction

Designed for lightly soiled clothes that are changed frequently, such as daily wear and thin garments.

20°C Program Introduction

Suitable for cleaning lightly stained clothing at a low temperature.

Wool Program Introduction

For washing wool fabrics labeled "machine washable."

Rinse + Spin Program Introduction

The machine performs only rinsing and spinning—no washing.

Spin Only Program

Only spinning, no washing or rinsing.

During spinning, the actual spin speed may vary due to automatic adjustment based on load balance.



Function and program

Program	Temperature (°C)	Spin Speed (Run/Min.)	Time(m)
Cotton	40°C(cold water,20°C,60°C,90°C)	1000(0,400,800)	75
Eco 40-60	40°C	1000	198
Sports	cold water(20°C,40°C)	800(0,400)	44
Duvet	40°C(cold water,20°C)	800(0,400)	88
Delicate	20°C(cold water,40°C)	800(0,400)	48
Baby Care	60°C(40°C,90°C)	800(0,400,1000)	142
Storm Wash	20°C(cold water,40°C,60°C)	800(0,400,1000)	39
Steam ³	60°C(cold water,20°C,40°C,90°C)	800(0,400,1000)	165
Tub Clean	60°C	800	75
Spin Only	—	1000(0,400,800)	11
Rinse+Spin	—	1000(0,400,800)	17
Wool 	40°C(cold water,20°C)	800(0,400)	47
20°C	20°C	1000(0,400,800)	63
Rapid 42°	20°C(cold water,40°C)	800(0,400)	42
Quick 15°	cold water(20°C,40°C)	800(0,400)	15
Mix	cold water(20°C,40°C)	800(0,400)	76

Remarks:

Washing time may vary depending on water pressure, type of clothes, quantity, and water temperature.

The time displayed on the screen and the actual washing time may differ.

If the spin speed is too low, the washing result may be poor. In that case, increase the rinse time.

Different settings apply to different models.

If a self-designed energy-saving program is selected, the washing time will automatically increase.



Function and program

Additional information:

The eco 40–60 program can clean normally soiled cotton laundry rated for 40°C or 60°C in one cycle. This program is used to evaluate compliance with EU ecodesign legislation.

The most energy-efficient programs typically run at lower temperatures and longer durations.

The washing machine or washer-dryer, depending on its capacity and program, contributes to energy and water savings.

Noise and moisture content are affected by spin speed:

Higher spin speed = more noise, but less remaining moisture in clothes.

How to find model information:

You can find model information in the product database, in accordance with Regulation (EU) 2019/2014, via a weblink or QR code provided on the product or label.

The database provides product identifiers and more details about the model.

Check the manual and the QR code on the energy label for more information

Maintenance

Regular maintenance extends the service life of the washing machine.

Unplug the machine before performing any maintenance.

Body of Washing Machine

After use, clean the body with a soft cloth.

For heavy contamination, use suitable detergent or soap.

Do not spray water directly onto the machine.

Do not use putty powder, thinners, gasoline, or alcohol for cleaning.

Door Gasket Ring

After washing, remove any dirt, waste paper, or foreign matter from the door seal.

Cleaning the Detergent Box


Clean the detergent box regularly.

Pull it out, rinse with clean water, then reinsert.

Steps:

Push down

Pull out





Additional Information

Cleaning the Universal Coupling (Recommended: Once every 6 months)
If waste accumulates, it will reduce the water inlet speed.

Steps:

Remove the soft pipe from the connecting side.

Unscrew the fitting as shown.

Wash the inside of the fitting.

Reinstall the cleaned fitting and reconnect the soft pipe.



Cleaning the Inlet Water Valve (Recommended: Once every 6 months)

Steps:

Remove the soft pipe from the washing machine side.

Take out the filter from the water valve.

Clean the filter using a toothbrush.

Reinstall the filter and reconnect the pipe.



Maintenance

When the Washing Machine is Frozen

Cover the stopcock and connecting part with a hot towel.

Remove the inlet pipe and soak it in 50°C water.

Pour about 2–3 liters of 50°C water into the drum.

Reconnect the inlet pipe, turn on the stopcock, and start the washing machine.

Check whether the water inlet and outlet work normally.

The Clearance of Dewatering-Pump Filter (Suggested: Once per month)

Press the fastener on the pump after draining water and turning off the power.

Caution: If hot water remains inside, wait until it cools before proceeding.

Unscrew the filter counterclockwise.

Wash the filter thoroughly.

Insert the filter back into the pump, turn it clockwise to tighten, and secure the lid.

Attention:

a. Tighten the filter properly to avoid leaks.

b. Do not clean the filter while the machine is operating.



Additional Information

The Drum Clearance (Suggested: Once per month)

After regular use, dirt may accumulate.

You can clean both the inside and outside of the drum using the machine's drum clean procedure.

Important:

Do not put clothes or detergent in during drum cleaning.

Function	Description	
Child lock	Statement	In order to avoid child misplay
	Setup to remove	During operation, press DELAY for more than 3 seconds, please unplug and or press DELAY to remove Child Lock
Intellectual lock-remove	Statement	When operation is over, if water insle is higher, the Drain water pump is be on to drain to the open lock water level and stop.
compensation of power-off	Statement	when power is connected after power off, the time point will continue from the previous stop time point.
Door self-lock	Statement	After selecting procedure, the door locked automatically, a few seconds after operation over, lock removed.
Clearance of the drum	Statement	To remove wasted and germ, please sterilize to clean the drum.
	Setup to remove	Press Temp. for more than 3 seconds to select tub clean.
Delay	Statement	Press DELAY to select time of washing , Display screen shows 24 hours level, one hour/one level . press it for long time, time shows circular.



Notice Before Washing

Notice Before Washing

1. Washing Guide Identification

Please check the washing label on the clothes. It provides guidance on the fabric type and proper washing method.

2. Classification Washing

Wash clothes with the same texture, temperature requirements, spin speed, and washing method together.

Separate dark-colored clothes from white ones.

Separate dyed fabrics from cotton—otherwise, white clothes may get discolored.

If possible, avoid washing heavily soiled clothes together with clean ones.

Classify clothes based on:

Pollution level: Serious, moderate, slight

Color: White, light color, dark color

Material: Separate velveteen or fuzzy fabrics from smooth ones (especially white from dark)

3. Notes

When washing both big and small clothes, place the larger ones in first. Ensure small items do not exceed half the total load. Lorem ipsum

Do not wash a single item alone—add one or two similar items to maintain balance.

Delicate items like stockings and handkerchiefs should be placed in mesh laundry bags. Bras with steel rings must also be in laundry bags to avoid damage to the machine. If you don't have laundry bags, ensure these items don't get caught between the inner and outer drum.

Check all pockets before washing. Items like nails, hairpins, matches, pens, coins, or keys can damage both the washer and clothes.

Zip and button up all garments. Hook loose belts or ties. Ensure nothing can get entangled or caught during the wash.

For collars and cuffs with visible dirt, pre-treat with a small amount of detergent in warm water to help remove stains effectively.



Notice Before Washing

Check the door seals and make sure there is nothing stuck on them.

Ensure the tub is empty before starting the wash.

Make sure no clothes are caught in the door sealing ring to avoid damaging both the clothes and the seal.





Non-Fault Conditions

Non-Fault Conditions

1. The door can't open

The program is still running.

Clothes might be caught between the door and the seal.

2. There is an odor

A rubber smell may occur because some components are made of rubber.

3. There is too little water during washing and rinsing

Roller washing machines typically use a small amount of water—this is normal.

4. No water inflow

Check if the tap is turned on.

Make sure the inlet pipe isn't frozen.

Check if the filters are blocked.

5. Water inflows only halfway

If the water level drops, the machine will automatically refill.

6. Water leaks during washing

Check if too much detergent was used, which may cause excessive foaming.

7. Remaining time changes

If clothes are unbalanced during spinning, the machine will extend the time to correct it.

8. There is abnormal noise during spinning

Check if the power cord is touching the cabinet.

Ensure transport bolts have been removed.

Look for any foreign objects (coins, hairpins, etc.) inside the drum.

9. The washer doesn't work after a power outage

After a power failure, the washer will stop. Once power is restored, press the power button and reset the program to resume operation.



Washing machine won't start

- Has the power or start/pause button been pressed?
- Is the plug properly connected?
- Is there a power outage?
- Has the leak protection system been activated?
 - Press the power or start/pause button.
 - Plug in the power cord.
 - Wait.
 - Enable the leak protection system.

Error "UE" displayed on screen

- Is the drum rotating unevenly?
- Is the machine installed on a flat and stable surface?
- Is the load too light or unbalanced?
- Is there anything stuck under the feet of the machine?
 - Remove the transit bolts.
 - Place the machine on a level surface. Add more laundry.
 - Tighten the bolts.

Water inlet error "IE" displayed

- Has the water supply stopped or is the pressure too low?
- Are the water pipes frozen?
- Are the filters clogged?
 - Open the tap.
 - Wait.
 - Use hot water to defrost the pipes and clean the filters.

Water outlet error "OE" displayed

- Is the drain hose placed too high?
- Are the pipes frozen?
- Are the drain pipes blocked?
- Is the floor drain clogged?
 - Check that the height of the drain hose does not exceed 1 meter.
 - Use hot water to thaw the pipes and clean them.
 - Clean the floor drain.

Door error "DE" displayed

- Was the machine started without the door being properly closed?
 - Make sure the door is fully closed.

Not heating, "EE" displayed

- Unplug the machine and contact customer service.

Water fills but washing does not start, "dE" displayed

- May be due to a fault in the inlet valve or water level sensor.
 - Turn off the water tap, unplug the machine, and contact service.



Drum not working, "LE" or "CE" displayed

→ Unplug the machine and contact customer service.

Too much foam

- Was too much detergent used?
 - Was non-HE detergent used for a front-load washer?
- Use the correct type and amount of detergent.

Water level sensor error "PE"

- Is the sensor disconnected or faulty?
 - Is the hose damaged or is water pressure too high?
- Tighten the sensor. Check the hose and reduce the pressure if needed.

Message "PF" appears on screen

- If power was temporarily cut, "PF" will appear when you press the "Power" button — this indicates an abnormal shutdown.
- Pressing the "Start/Pause" button will resume the previous operation.

Environmental Protection

Correct Disposal of this Product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They will return and take this product for environmentally safe recycling.





www.loretto.uz